

## Inhalt

### Hinweise

Wichtige Hinweise zur Benutzung

Wartung durch den Benutzer

Batterie

Hinweise zu Mobile Link

### Bevor Sie beginnen...

Allgemeine Anleitung

Elemente auf dem Zifferblatt

Navigieren zwischen den Modi

Übersicht über die Modi

Verwenden der Krone

Bewegung der Zeiger und Datumsanzeige

Aufladen

Anzeigen des Zifferblatts im Dunkeln

Nützliche Funktionen

### Verbinden mit einem Telefon

Vorbereitung

Automatische Zeitkorrektur

Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Einstellen des Alarms

Konfigurieren der Timereinstellungen

Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

Telefon-Finder

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Ändern der Heimatstadt- und Sommerzeiteinstellung

Überprüfen des Akkustands der Uhr

Registrieren des aktuellen Standorts (FLIGHT LOG)

Verbindung

- Verbinden mit einem Telefon
- Trennen von einem Smartphone
- Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug
- Entkoppeln
- Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

### Zeitkorrektur

Einstellen von Zeit und Datum

### Dualzeit

Verwenden der CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone zum Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Konfigurieren der Dualzeiteinstellungen

Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Dualzeit

### Alarm

Verwenden der CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone zum Konfigurieren der Alarmeinstellungen

Konfigurieren der Alarmeinstellungen

Ausschalten des Alarms

### Wechseln der Zeitzone

### Stoppuhr

Messen verstrichener Zeit

Messen der Zwischenzeit

### Timer

Verwenden der CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone zum Konfigurieren der Timereinstellungen

Einstellen der Startzeit des Timers

Verwenden des Timers

### Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

Verwenden der CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone zur Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

### Weitere Einstellungen

Zurücksetzen der Uhr-Einstellungen

### Sonstige Informationen

Wechseln zur Sommerzeit

Unterstützte Telefone

Technische Daten

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

### Problemlösung

## Hinweise

### Wichtige Hinweise zur Benutzung

#### ● Wasserresistenz

- Für Uhren, die auf dem Rücken mit WATER RESIST oder WATER RESISTANT gekennzeichnet sind, gelten die nachstehenden Informationen.

#### Wasserresistenz im täglichen Gebrauch

Kennzeichnung auf Vorderseite oder Rücken der Uhr	Keine BAR-Angabe
---	------------------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Händewaschen, Regen	Ja
Wasser betreffende Tätigkeiten, Schwimmen	Nein
Windsurfen	Nein
Tauchen ohne Geräte	Nein

#### Erhöhte Wasserresistenz im täglichen Gebrauch

##### 5 Atmosphären

Kennzeichnung auf Vorderseite oder Rücken der Uhr	5BAR
---	------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Händewaschen, Regen	Ja
Wasser betreffende Tätigkeiten, Schwimmen	Ja
Windsurfen	Nein
Tauchen ohne Geräte	Nein

##### 10 Atmosphären

Kennzeichnung auf Vorderseite oder Rücken der Uhr	10BAR
---	-------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Händewaschen, Regen	Ja
Wasser betreffende Tätigkeiten, Schwimmen	Ja
Windsurfen	Ja
Tauchen ohne Geräte	Ja

##### 20 Atmosphären

Kennzeichnung auf Vorderseite oder Rücken der Uhr	20BAR
---	-------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Händewaschen, Regen	Ja
Wasser betreffende Tätigkeiten, Schwimmen	Ja
Windsurfen	Ja
Tauchen ohne Geräte	Ja

- Benutzen Sie diese Uhr nicht beim Gerätetauchen oder anderen Arten des Tauchens, die Sauerstoffflaschen erfordern.
- Uhren, die auf dem Rücken nicht mit WATER RESIST oder WATER RESISTANT gekennzeichnet sind, sind gegen die Einwirkung von Schweiß nicht geschützt. Vermeiden Sie, solche Uhren unter Bedingungen zu tragen, in denen sie größeren Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit oder direkten Wasserspritzern ausgesetzt sind.
- Auch wenn die Uhr wasserresistent ist, sind im Gebrauch die nachstehenden Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Ein derartiger Gebrauch beeinträchtigt die Wasserresistenz und kann ein Beschlagen des Glases verursachen.
  - Betätigen Sie nicht die Krone oder Knöpfe, wenn die Uhr im Wasser oder noch nass ist.
  - Vermeiden Sie, die Uhr in der Badewanne zu tragen.
  - Tragen Sie die Uhr nicht in einem beheizten Schwimmbad, in einer Sauna oder einer anderen Umgebung mit hohen Temperaturen/hohen Feuchtigkeit.
  - Tragen Sie die Uhr nicht, wenn Sie sich die Hände oder das Gesicht waschen, bei Hausarbeiten oder bei anderen Tätigkeiten mit Verwendung von Seife oder Reinigungsmitteln.
- Spülen Sie nach einem Eintauchen in Seewasser alles Salz und etwaigen Schmutz mit normalem Wasser von der Uhr ab.
- Um die Wasserresistenz zu erhalten, müssen Sie die Dichtungen der Uhr regelmäßig ersetzen lassen (ungefähr einmal alle zwei oder drei Jahre).
- Qualifiziertes Fachpersonal kontrolliert nach einem Batteriewechsel die Wasserresistenz der Uhr. Zum sachgemäßen Austausch der Batterie ist Spezialwerkzeug erforderlich. Lassen Sie die Batterie daher stets beim Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle austauschen.
- Manche wasserresistenten Uhren sind mit modischen Lederarmbändern ausgestattet. Wenn Sie eine solche Uhr tragen, vermeiden Sie bitte Schwimmen, Waschen und alle Aktivitäten, bei denen das Lederarmband dem Wasser ausgesetzt ist.
- Das Uhrglas kann innen beschlagen, wenn die Uhr einem plötzlichen Temperaturabfall ausgesetzt ist. Dies stellt kein Problem dar, solange der Beschlag relativ schnell wieder verschwindet. Bei plötzlichen, heftigen Temperaturänderungen (z.B. wenn man im Sommer in einen klimatisierten Raum kommt und sich in den Kaltluftstrom stellt oder wenn man im Winter aus einem beheizten Raum kommt und die Uhr in Berührung mit Schnee bringt) kann es länger dauern, bis der Beschlag des Glases verschwindet. Wenn der Beschlag nicht mehr verschwindet oder Feuchtigkeit im Glas zu sehen ist, stellen Sie die Benutzung der Uhr bitte umgehend ein und bringen Sie sie zu Ihrem Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle.
- Die Uhr wurde nach den Regelungen der Internationalen Organisation für Normung auf ihre Wasserresistenz getestet.

#### ● Armband

- Wenn das Armband zu straff angelegt wird, kann dies Schwitzen verursachen und die Luftzirkulation unter dem Armband behindern, was zu Hautreizungen führen kann. Ziehen Sie das Armband nicht zu stark an. Zwischen Armband und Handgelenk sollte so viel Platz bleiben, dass Sie noch den Finger unter das Armband schieben können.
- Alterung, Rost und andere Faktoren können dazu führen, dass das Armband reißt oder sich von der Uhr löst oder die Federstege verrutschen oder herausfallen können. Entsprechend kann die Uhr sich vom Handgelenk lösen und verloren gehen oder auch Verletzungen verursachen. Achten Sie stets auf gute Pflege des Armbands und halten Sie es sauber.
- Stellen Sie die Benutzung des Armbands sofort ein, wenn Sie einen der folgenden Zustände feststellen: verringerte Biegsamkeit des Bands, Risse, Verfärbungen oder Lockerheit des Bands, verrutschte oder herausgefallene Federstifte und andere anormale Zustände. Bringen Sie die Uhr zur Inspektion und Reparatur (die Ihnen berechnet werden) zum Originalhändler oder einer CASIO Kundendienststelle oder lassen Sie das Armband austauschen (was Ihnen ebenfalls berechnet wird).

#### ● Temperatur

- Lassen Sie die Uhr nicht auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs, nahe an einem Heizgerät oder an anderen Orten liegen, an denen sie hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Lassen Sie die Uhr nicht an Orten mit sehr niedrigen Temperaturen liegen. Übermäßig hohe oder niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Uhr vor- oder nachgeht, stehen bleibt oder andere Funktionsprobleme auftreten.

## ● Stöße

- Diese Uhr ist so konstruiert, dass sie den im normalen Alltagsgebrauch und bei leichten Aktivitäten wie Ballspiele, Tennis usw. auftretenden Stößen standhält. Wenn sie fallen gelassen oder anderweitig heftigen Stößen ausgesetzt wird, kann dies allerdings einen Defekt zur Folge haben. Uhren mit stoßresistenter Konstruktion (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) können auch bei Benutzung einer Kettensäge und anderen Aktivitäten mit starken Vibrationen sowie bei sportlichen Aktivitäten mit intensiver Beanspruchung (Motocross usw.) getragen werden.

## ● Magnetismus

- Bei analogen und kombinierten (analog-digitalen) Uhren werden die Zeiger von einem magnetisch wirkenden Antrieb bewegt. Wenn sich eine solche Uhr nahe an einem Gerät oder Objekt befindet, das ein starkes Magnetfeld erzeugt (z.B. Lautsprecher, magnetische Halskette, Handy usw.), kann dies dazu führen, dass die Uhr nachgeht, vorgeht oder stoppt und eine entsprechend falsche Uhrzeit anzeigt.
- Starke Magnetfelder (von medizinischen Geräten usw.) sollten vermieden werden, da sie Fehlbetrieb der Uhr und eine Beschädigung elektronischer Bauteile verursachen können.

## ● Statische Elektrizität

- Bei sehr starker elektrostatischer Aufladung zeigt die Uhr möglicherweise eine falsche Uhrzeit an. Durch sehr starke elektrostatische Aufladung können sogar elektronische Bauteile beschädigt werden.

## ● Chemikalien

- Setzen Sie die Uhr nicht Verdünnern, Benzin, Lösungsmitteln, Ölen und Fetten aus oder Reinigern, Klebern, Arzneimitteln oder Kosmetika, die solche Stoffe enthalten. Diese können Verfärbungen verursachen und Resingehäuse, Resinarmband, Leder und andere Teile beschädigen.

## ● Lagerung

- Wenn die Uhr längere Zeit nicht benutzt wird, wischen Sie bitte Schmutz, Schweiß und Feuchtigkeit gründlich ab und verwahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort.

## ● Resinteile (Kunstharzteile)

- Wenn die Uhr Berührung mit anderen Objekten hat oder längere Zeit zusammen mit anderen Objekten verwahrt wird, wenn sie nass ist, kann es vorkommen, dass die Resinteile auf die anderen Objekte oder andere Objekte auf die Resinteile abfärben. Sorgen Sie daher unbedingt dafür, dass die Uhr trocken ist, bevor Sie sie zusammen mit anderen Objekten verwahren, und vermeiden Sie, dass sie andere Objekte berührt.
- Wenn Sie die Uhr lange Zeit an einem Ort liegen lassen, an dem sie direkter Sonne (Ultraviolettstrahlung) ausgesetzt ist, oder lange Zeit nicht reinigen, kann dies zu Verfärbungen führen.
- Unter bestimmten Bedingungen (starke Einwirkung von äußeren Kräften, ständiges Reiben, Stöße usw.) können sich Verfärbungen an den lackierten Teilen ergeben.
- Wenn das Armband bedruckt ist, kann starkes Reiben auf der bedruckten Zone zu einer Verfärbung führen.
- Wenn Sie die Uhr längere Zeit im nassen Zustand lassen, kann Leuchtfarbe ausbleichen. Wischen Sie die Uhr umgehend wieder trocken, wenn sie nass geworden ist.
- Halbtransparente Resinteile können sich durch Schweiß und Schmutz verfärben sowie auch wenn sie lange Zeit hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Durch den täglichen Gebrauch und lange Lagerung der Uhr können Resinteile altern, brechen oder sich verbiegen. Der Umfang solcher Schäden ist von den Gebrauchs- und Lagerbedingungen abhängig.

## ● Lederarmband

- Wenn die Uhr Berührung mit anderen Objekten hat oder lange Zeit zusammen mit diesen verwahrt wird, wenn sie nass ist, kann es vorkommen, dass das Lederarmband auf andere Objekte oder andere Objekte auf das Lederarmband abfärben. Wischen Sie die Uhr unbedingt mit einem weichen Lappen trocken, bevor Sie sie zusammen mit anderen Objekten verwahren, und vermeiden Sie, dass sie andere Objekte berührt.

- Wenn Sie ein Lederarmband lange Zeit an einem Ort liegen lassen, an dem es direkter Sonne (Ultraviolettstrahlung) ausgesetzt ist, oder das Lederarmband lange Zeit nicht reinigen, kann dies zu Verfärbungen führen.

### **ACHTUNG:**

Wenn ein Lederarmband Reibung oder Schmutz ausgesetzt ist, kann dies dazu führen, dass es abfärbt oder sich verfärbt.

## ● Metallteile

- Wenn Metallteile nicht von Verschmutzungen gesäubert werden, kann sich Rost bilden, auch wenn die Teile aus Edelstahl bestehen oder galvanisch behandelt sind. Wenn Metallteile Schweiß oder Wasser ausgesetzt waren, wischen Sie sie bitte gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab und legen Sie die Uhr zum Trocknen an einen gut belüfteten Ort.
- Bürsten Sie das Metall mit einer weichen Zahnbürste mit einer schwachen Lösung aus Wasser und mildem, neutralem Reinigungsmittel oder mit Seifenwasser ab. Spülen Sie die Reinigungsmittelreste dann mit Wasser ab und wischen Sie die Teile mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken. Wenn Sie Metallteile waschen, wickeln Sie das Uhrgehäuse bitte in Küchen-Plastikfolie ein, damit es nicht in Berührung mit Reinigungsmittel oder Seife kommt.

## ● Bakterien- und geruchshemmendes Armband

- Das bakterien- und geruchshemmende Armband verbessert Komfort und Hygiene, indem es die für die Geruchsbildung verantwortliche Zersetzung von Schweiß durch Bakterien unterdrückt. Um die maximale antibakterielle und Anti-Geruchswirkung zu erzielen, muss das Armband sauber gehalten werden. Wischen Sie Schmutz, Schweiß und Feuchtigkeit auf dem Armband mit einem saugfähigen weichen Lappen gründlich ab. Ein bakterien- und geruchshemmendes Armband unterdrückt die Bildung von Organismen und Bakterien. Es schützt aber nicht vor Ausschlägen durch allergische Reaktionen usw.

Bitte beachten Sie, dass CASIO Computer Co., Ltd. keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernimmt, die Ihnen oder Dritten aus der Benutzung oder einem Defekt dieser Uhr entstehen.

## Wartung durch den Benutzer

### ● Pflege der Uhr

Bitte denken Sie daran, dass Sie die Uhr wie ein Kleidungsstück auf der Haut tragen. Damit die Uhr den Leistungsstand bieten kann, für den sie konstruiert wurde, halten Sie Uhr und Armband bitte durch häufiges Abwischen mit einem weichen Tuch sauber und frei von Schmutz, Schweiß, Wasser und Fremdkörpern.

- Wenn die Uhr Seewasser oder Schmutz ausgesetzt war, spülen Sie sie bitte mit sauberem Frischwasser ab.
- Verwenden Sie für ein Metall- oder Resinarmband bitte eine weiche Zahnbürste oder ein ähnliches Hilfsmittel und bürsten Sie das Armband mit einer schwachen Lösung aus Wasser und einem milden, neutralen Reinigungsmittel oder mit Seifenwasser ab. Spülen Sie die Reinigungsmittelreste dann mit Wasser ab und wischen Sie die Teile mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken. Wenn Sie das Armband waschen, wickeln Sie das Uhrgehäuse bitte in Küchen-Plastikfolie ein, damit es nicht in Berührung mit dem Reinigungsmittel oder Seife kommt.
- Bei einem Resinarmband waschen Sie dieses bitte mit Wasser ab und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken. Bitte beachten Sie, dass es bei einem Resinarmband vorkommen kann, dass schmutzähnliche Muster auf der Oberfläche erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf die Haut oder Kleidung. Wischen Sie das Schmutzfleckmuster mit einem Tuch ab.
- Reinigen Sie ein Lederarmband mit einem weichen Tuch von Wasser und Schweiß.
- Wenn die Krone, Knöpfe oder der Einstellring einer Uhr lange nicht betätigt werden, kann dies zu Problemen bei der Bedienbarkeit führen. Sie sollten daher periodisch die Krone und den Einstellring drehen und die Knöpfe drücken, damit diese einwandfrei bedienbar bleiben.

### ● Mögliche Folgen bei schlechter Pflege

#### Rost

- Obwohl der für die Uhr verwendete Stahl hochgradig rostbeständig ist, kann sich Rost bilden, wenn die Uhr verschmutzt ist und nicht gesäubert wird.
  - Schmutz auf der Uhr kann den Kontakt des Metalls mit Sauerstoff unterbinden, was dazu führen kann, dass die schützende Oxidationsschicht auf der Metalloberfläche durchbrochen wird und sich Rost bildet.
- Rost kann scharfe Bereiche an Metallteilen verursachen und zum Verrutschen oder Herausfallen der Federstege führen. Stellen Sie die Benutzung der Uhr umgehend ein und bringen Sie sie zu Ihrem Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle, wenn Sie bemerken, dass mit der Uhr etwas nicht in Ordnung ist.
- Auch wenn die Metalloberfläche sauber zu sein scheint, können in Spalten versteckter Schweiß und Rost die Ärmel der Kleidung verschmutzen, Hautreizungen hervorrufen und unter Umständen auch die Funktion der Uhr beeinträchtigen.

#### Vorzeitiger Verschleiß

- Wenn Sie Schweiß oder Wasser an einem Resinarmband oder Einstellring nicht abwischen oder die Uhr an einem Ort mit hoher Feuchtigkeit verwahren, kann dies vorzeitigen Verschleiß, Risse und Brüche zur Folge haben.

#### Hautreizungen

- Bei Personen mit empfindlicher Haut oder schlechter gesundheitlicher Verfassung kann das Tragen einer Uhr unter Umständen Hautreizungen verursachen. In solchen Fällen sollten Sie das Leder- oder Resinarmband besonders sauber halten. Falls Sie beim Tragen einen Ausschlag oder andere Hautreizungen feststellen, nehmen Sie die Uhr bitte sofort wieder ab und wenden Sie sich an einen Hautpflege-Spezialisten.

## Batterie

- Die spezielle aufladbare Batterie (Akkuzelle) der Uhr ist nicht dazu bestimmt, vom Benutzer entnommen oder ausgetauscht zu werden. Wenn eine aufladbare Batterie eines anderen Typs als die für diese Uhr vorgeschriebene Zelle eingesetzt wird, kann die Uhr beschädigt werden.
- Die aufladbare Batterie (Sekundärzelle) wird geladen, wenn das Solarpanel dem Licht ausgesetzt ist, so dass kein regelmäßiges Auswechseln wie bei Primärzellen erforderlich ist. Bitte beachten Sie aber, dass sich die Kapazität oder Ladeeffizienz der aufladbaren Batterie im Langzeitgebrauch oder durch die Betriebsbedingungen verschlechtern kann. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die durch Laden erzielbare Betriebsdauer kürzer wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Originalhändler oder eine CASIO Kundendienststelle.

## Hinweise zu Mobile Link

### ● Rechtliche Hinweise

- Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Fluggersonals Folge.

### ● Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

- Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.
- Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audiovisuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.
- Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.


### ● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr sendet Funksignale, wenn der Sekundenzeiger auf [C] (Bluetooth verbunden) oder [R] (Bluetooth-Verbindung im Standby) steht.

Auch wenn der Sekundenzeiger nicht auf [C] oder [R] zeigt, versucht die Uhr vier Mal am Tag automatisch die Zeiteinstellungen über eine Verbindung zu einem Smartphone zu korrigieren.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funksignalen unzulässig ist, führen Sie den unten stehenden Vorgang durch, um die Erzeugung von Funksignalen zu unterbinden.

- Unterbinden von Funksignalen  
Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

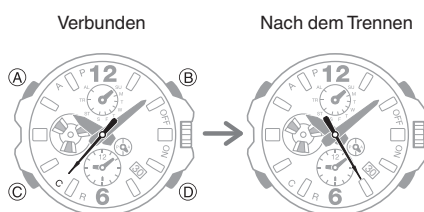

- Deaktivieren der automatischen Zeitkorrektur  
Konfigurieren Sie die CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone, um die Synchronisation zwischen Uhr und Smartphone zu deaktivieren.
- 🔗 [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

## Bevor Sie beginnen...

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und stellt praktische Verwendungsmöglichkeiten vor.

### Uhrfunktionen

#### • Verbindung mit dem Telefon

Die Uhr unterstützt die Verbindung und Kommunikation mit einem Bluetooth-fähigen Telefon.

#### • Aufladen per Solarenergie

Sonnenlicht und künstliches Licht erzeugen während dem Aufladen Elektrizität für die Bedienung der Uhr.

#### • Dualzeit

Mit der Dualzeit behalten Sie den Überblick über die aktuelle Uhrzeit in einer anderen Zeitzone zusätzliche zu der Zeit am aktuellen Standort.

#### • Alarm

Ein Piepton wird ausgegeben, wenn die von Ihnen eingestellte Alarmzeit erreicht wurde.

#### • Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie die abgelaufene Zeit bis zu 24 Stunden lang in Einheiten von 1 Sekunde messen.


#### • Timer

Zählen Sie von einer von Ihnen festgelegten Startzeit herunter. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm.

### Hinweis

- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

## Allgemeine Anleitung

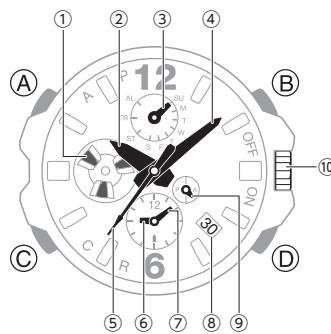

- ① Akkustandsanzeige
- ② Stundenzeiger
- ③ Moduszeiger
- ④ Minutenzeiger
- ⑤ Sekundenzeiger
- ⑥ Kleiner Stundenzeiger
- ⑦ Kleiner Minutenzeiger
- ⑧ Datum
- ⑨ Kleiner 24-Stundenzeiger
- ⑩ Krone

### A-Knopf

Mit jedem Drücken wechseln Sie zwischen den Uhrmodi. Halten Sie diesen Knopf in jedem Modus mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

### B-Knopf

Drücken Sie diesen Knopf im Uhrzeitmodus oder Alarmmodus, um das Zifferblatt zu beleuchten.


### C-Knopf

Drücken Sie diesen Knopf bei bestehender Kopplung mit einem Smartphone, um die Zeiteinstellung der Uhr mit der Einstellung des Smartphones zu synchronisieren.

### D-Knopf

Drücken Sie diesen Knopf im Uhrzeitmodus, um den Ladestand der Batterie über die Batteriestandanzeige zu überprüfen.

## Elemente auf dem Zifferblatt

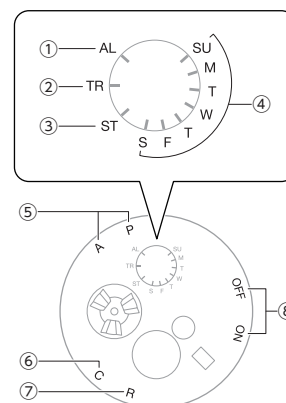


- ① [AL]  
Im Alarmmodus zeigt der Moduszeiger auf [AL].
- ② [TR]  
Im Timermodus zeigt der Moduszeiger auf [TR].
- ③ [ST]  
Im Stoppuhrmodus zeigt der Moduszeiger auf [ST].
- ④ Wochentag  
Im Uhrzeitmodus zeigt der Moduszeiger auf den aktuellen Wochentag.
- ⑤ [A] / [P]  
Bei der Konfiguration der Uhrzeiteinstellungen an Ihrem aktuellen Standort zeigt der Sekundenzeiger an, ob es sich um eine AM- oder PM-Uhrzeit handelt.  
[A]: AM  
[P]: PM
- ⑥ [C]  
Der Sekundenzeiger zeigt auf [C], wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist.
- ⑦ [R]  
Wenn die Uhr bereit für die Verbindung mit einem Telefon ist, zeigt der Sekundenzeiger auf [R].
- ⑧ Alarm aktivieren/deaktivieren  
Im Alarmmodus gibt der Sekundenzeiger an, ob der Alarm aktiviert oder deaktiviert ist.  
[ON]: Alarm aktiviert  
[OFF]: Alarm deaktiviert

## Navigieren zwischen den Modi

Drücken Sie (A), um zwischen den Modi zu wechseln.


- Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Uhrzeitmodus zu wechseln.

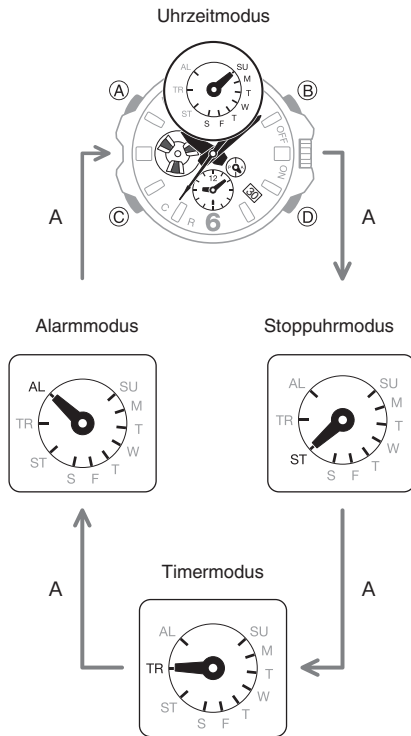

## Verbinden mit einem gekoppelten Telefon

Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um die Uhr mit einem Smartphone zu verbinden.


- Um die Verbindung zu trennen, drücken Sie einen beliebigen Knopf.
- Die Uhr kann nicht mit einem Telefon verbunden werden, während eine Stoppuhrmessung durchgeführt wird oder der Timer in Betrieb ist.

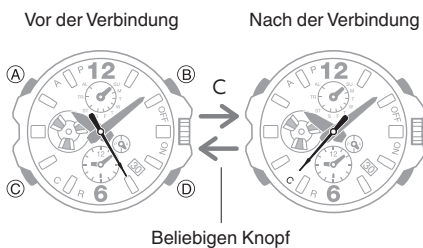

## Übersicht über die Modi

### Uhrzeitmodus

Die Hauptstunden-, -minuten- und -sekundenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an Ihrem aktuellen Standort (Heimatstadt) an, während die kleinen Stunden- und Minutenzeiger eine andere Zeit (Dualzeit) anzeigen.

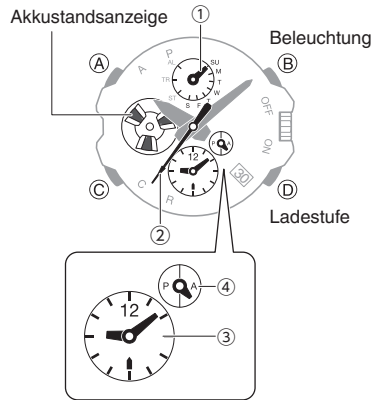

- ① Aktueller Wochentag an Ihrem aktuellen Standort (Heimatstadt)
- ② Aktuelle Sekunde an Ihrem aktuellen Standort (Heimatstadt)
- ③ Dualzeit
- ④ Zweite Zeitzone – 24-Stundenzeiger  
Der Zeiger zeigt für Uhrzeiten am Vormittag auf die A-Seite und für Uhrzeiten am Nachmittag auf die P-Seite.

**Akkustandsanzeige :**  
Bewegung wird mit Dualzeit-Minuten synchronisiert.

### Lesen des Akkustands

Drücken Sie (D), damit die Akkustandsanzeige den verbleibenden Akkustand anzeigt.

[Lesen des Akkustands](#)

### Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Dualzeit

Halten Sie (B) mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

### Verbinden mit einem gekoppelten Smartphone zur Zeitkorrektur der Uhr


Drücken Sie (C).

### Telefon-Finder

Halten Sie (D) mindestens 1,5 Sekunden lang gedrückt.

### Stoppuhrmodus

Die Hauptstunden- und -minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an Ihrem aktuellen Standort (Heimatstadt) an, während die anderen Zeiger die von der Stoppuhr gemessene verstrichene Zeit anzeigen.

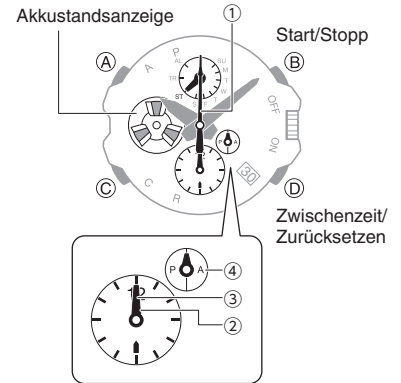


- ① Stoppuhr – Sekunden
- ② Stoppuhr – Minuten
- ③ Stoppuhr – Minuten
- ④ Stoppuhr – 24-Stundenzeiger  
Der Zeiger zeigt für Uhrzeiten zwischen 0 und 11 Uhr auf die A-Seite und für Uhrzeiten zwischen 12 und 23 Uhr auf die P-Seite.

**Akkustandsanzeige :**  
Bewegung wird mit Stoppuhr-Minuten synchronisiert.

## ● Timermodus

Der große Stunden- und Minutenzeiger zeigen die aktuelle Uhrzeit an. Der Sekundenzeiger und der kleine Stunden- und Minutenzeiger zeigen die aktuelle Countdown-Zeit an.

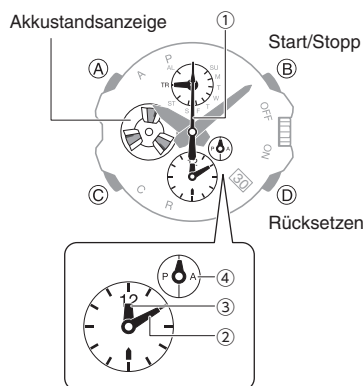


- ① Timer – Sekunden
- ② Timer – Minuten
- ③ Timer – Stunden
- ④ Timer – 24-Stundenzeiger  
Der Zeiger zeigt für Uhrzeiten zwischen 0 und 11 Uhr auf die A-Seite und für Uhrzeiten zwischen 12 und 23 Uhr auf die P-Seite.

Akkustandsanzeige :  
Bewegung wird mit Timer-Minuten synchronisiert.

## ● Alarmmodus

Die Hauptstunden- und -minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an Ihrem aktuellen Standort (Heimatstadt) an, während die kleinen Stunden- und Minutenzeiger die Alarmzeit anzeigen.

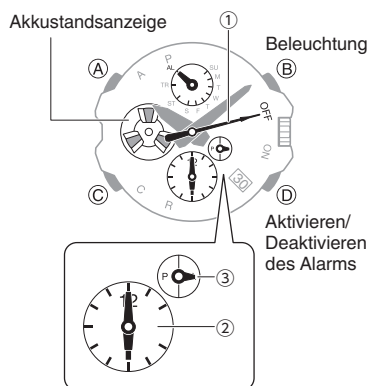


- ① Alarm aktiviert/deaktiviert
- ② Alarmzeit
- ③ Alarm – 24-Stundenzeiger  
Der Zeiger zeigt für Uhrzeiten am Vormittag auf die A-Seite und für Uhrzeiten am Nachmittag auf die P-Seite.

Akkustandsanzeige :  
Zeigt den Ein-/Aus-Status eines Alarms an.


## Verwenden der Krone

Die Krone dieser Uhr ist mit einem Gewinde befestigt. Um sie zu verwenden, müssen Sie sie zunächst links herum (auf Sie zu) drehen, um sie zu lockern.

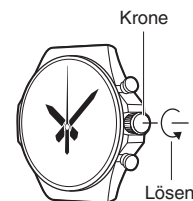


### Wichtig!

- Um die Wasserfestigkeit aufrechtzuerhalten und/oder Beschädigungen zu verhindern, schrauben Sie die Krone wieder in ihre normale Position zurück, indem Sie sie beim Hineindrücken von sich weg drehen.

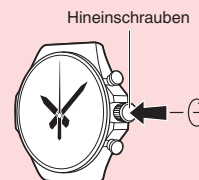

- Drücken Sie dabei nicht zu stark.

## ● Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf

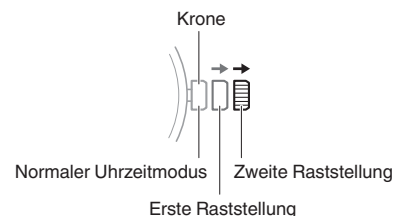

Drehen Sie die Krone nach dem Herausziehen bis zum ersten oder zweiten Klick mehrmals kurz in eine Richtung, um jeweils einen schnellen Vor- oder Rücklauf zu starten. Wenn ein schneller Vorlauf ausgeführt wird und Sie die Krone weiter schnell drehen, wird die Geschwindigkeit des Vorlaufs erhöht.

## ● Schnellen Vor-/Rücklauf anhalten


Drehen Sie die Krone in die entgegengesetzte Richtung, oder drücken Sie eine beliebige Taste.

### Hinweis

- Wenn Sie innerhalb von zwei Minuten, nachdem Sie die Krone herausgezogen haben, keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein und ziehen sie erneut heraus.



## Bewegung der Zeiger und Datumsanzeige

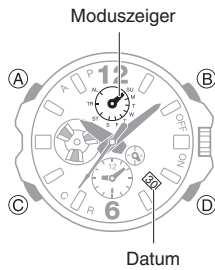

### ● Bewegung des Moduszeigers und der Datumsanzeige

Bei einer Änderung der Datumseinstellung der Uhr bewegt sich auch der Moduszeiger.

#### ● Tag

- Es kann zwischen 15 und 30 Sekunden dauern, bis nach Mitternacht ein anderes Datum angezeigt wird. Der Moduszeiger bewegt sich, wenn sich die Anzeige des Datums ändert.
- Das Datum ändert sich nicht, während eine Zeitmessung im Stoppuhrmodus durchgeführt wird.

## Aufladen


Diese Uhr wird mit Strom aus einem wiederaufladbaren (sekundären) Akku betrieben, der von einem Solarmodul gespeist wird. Das Solarmodul ist in das Zifferblatt integriert, und Strom wird erzeugt, wenn das Zifferblatt Licht ausgesetzt ist.

### ● Aufladen der Uhr

Wenn Sie die Uhr nicht tragen, sollten Sie sie an einem hellen Ort aufbewahren.



Achten Sie beim Tragen der Uhr darauf, dass das Zifferblatt (das Solarmodul) nicht durch den Ärmel Ihrer Kleidung verdeckt wird. Die Effizienz der Energiegewinnung verringert sich auch, wenn das Zifferblatt nur teilweise blockiert ist.

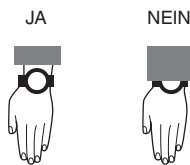

### Wichtig!

- Bestimmte Lichtquellen und Umgebungsbedingungen können bewirken, dass die Uhr beim Laden sehr heiß wird, wodurch die Gefahr von Verbrennungen und einer Beschädigung von internen Komponenten der Uhr besteht. Vermeiden Sie, die Uhr unter den nachstehend beschriebenen oder ähnlichen Bedingungen zu laden, bei denen die Temperatur 60 °C (140 °F) überschreiten kann.
  - Auf dem Armaturenbrett eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs
  - Nahe an Glühlampen, Kameraluchten, Halogenlampen oder anderen Wärmequellen
  - An Orten, die längere Zeit direkter Sonne ausgesetzt sind, oder anderweitig heißen Orten


### ● Lesen des Akkustands

Sie können anhand der Akkustandsanzeige den aktuellen Akkustand der Uhr ermitteln.

1. Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.

Navigieren zwischen den Modi


Akkustandsanzeige

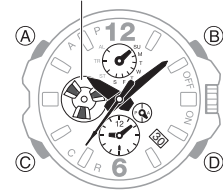


2. Drücken Sie den Knopf (D).

Dadurch zeigt die Akkustandsanzeige den aktuellen Ladezustand an.

### Niedriger Ladezustand

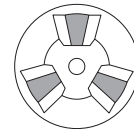

### Gut (mittlerer Ladezustand)

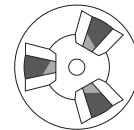

### Gut (hoher Ladezustand)



## ● Verbleibende Ladung und leerer Akku

Sie können anhand der Zeigerbewegung ermitteln, ob der Akkustand niedrig ist. Wenn der Ladezustand des Akkus nachlässt, werden Funktionen deaktiviert.

### Wichtig!


- Wenn der Akku nur noch wenig geladen oder sogar leer ist, sollten Sie das Zifferblatt (Solarmodul) der Uhr so bald wie möglich einer Lichtquelle aussetzen.

### Hinweis

- Wird die Uhr dem Licht ausgesetzt, nachdem der Akku vollständig entladen wurde, dreht sich der Sekundenzeiger gegen den Uhrzeigersinn und hält bei Sekunde 57 an. Dies zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat.

## Akku wenig geladen

Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

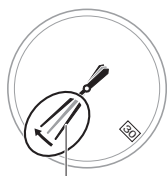

Sekundenzeiger

## Akku leer

Alle Zeiger sowie das Datum werden angehalten.



## ● Richtlinien zu Ladezeiten

Die folgende Tabelle enthält Richtlinien zu den geschätzten Ladezeiten.

### Erforderliche Ladezeit für eine eintägige Verwendung

Beleuchtungsstärke (Lux)	Ungefähre Ladezeit
50.000	8 Minuten
10.000	30 Minuten
5.000	48 Minuten
500	8 Stunden

### Aufladezeiten

- Sonniger Tag, im Freien (50.000 Lux)

Leerer Akku → Mittlerer Ladezustand	2 Stunden
Mittlerer Ladezustand → Hoher Ladezustand	17 Stunden
Hoher Ladezustand → Vollständig aufgeladen	5 Stunden

- Sonniger Tag, neben einem Fenster (10.000 Lux)

Leerer Akku → Mittlerer Ladezustand	5 Stunden
Mittlerer Ladezustand → Hoher Ladezustand	63 Stunden
Hoher Ladezustand → Vollständig aufgeladen	17 Stunden

- Bewölkter Tag, neben einem Fenster (5.000 Lux)

Leerer Akku → Mittlerer Ladezustand	8 Stunden
Mittlerer Ladezustand → Hoher Ladezustand	102 Stunden
Hoher Ladezustand → Vollständig aufgeladen	28 Stunden

- Innen, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren (500 Lux)

Leerer Akku → Mittlerer Ladezustand	90 Stunden
Mittlerer Ladezustand → Hoher Ladezustand	-
Hoher Ladezustand → Vollständig aufgeladen	-

### Hinweis

- Die Akkustandsanzeige zeigt den Ladezustand an.  
🔗 [Lesen des Akkustands](#)
- Die tatsächliche Ladezeit hängt von der Ladeumgebung, den Einstellungen der Uhr und weiteren Faktoren ab.

## ● Stromsparfunktion

Wenn die Uhr zwischen 22 Uhr und 6 Uhr etwa eine Stunde lang an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, bleibt der Sekundenzeiger stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodus der Stufe 1. Wenn die Uhr sechs oder sieben Tage lang in diesem Zustand belassen wird, bleiben alle Zeiger auf 12 Uhr stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodus der Stufe 2.

Stufe 1 :

Sekundenzeiger hält an, um Strom zu sparen.

Stufe 2 :

Die folgenden Operationen werden gestoppt, um Strom zu sparen: alle Bewegungen der Zeiger (außer der Datumsanzeige), Bluetooth-Verbindung und Alarme.

### Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass die Uhr auch dann in den Stromsparmodus wechseln kann, wenn das Zifferblatt durch Ihre Ärmel verdeckt wird, während Sie sie tragen.

## Verlassen des Stromsparmodus

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um die Stromsparfunktion zu verlassen.

- Drücken Sie einen beliebigen Knopf.
- Ziehen Sie die Krone heraus.
- Bringen Sie die Uhr an einen hellen Ort.


## Anzeigen des Zifferblatts im Dunkeln

Die Uhr verfügt über ein LED-Licht, das Sie verwenden können, um im Dunkeln das Display ca. 1,5 Sekunden lang zu beleuchten. Wenn Sie die Beleuchtung aktivieren, wird sie zunächst allmählich heller und dann allmählich dunkler.

Sie können das Licht im Uhrzeitmodus oder im Alarmmodus einschalten.

### ● Einschalten der Beleuchtung

Drücken Sie (B), um das Licht einzuschalten.

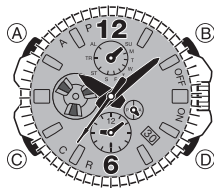

- Die Beleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Alarm ertönt.
- Die Beleuchtung ist deaktiviert, wenn sich die Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegen.

## Nützliche Funktionen

Die Kopplung der Uhr mit Ihrem Telefon erleichtert die Bedienung der Uhrenfunktionen.


### Automatische Zeitkorrektur

[Automatische Zeitkorrektur](#)



### Auswahl von mehr als 300 Weltzeitstädten

[Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen](#)

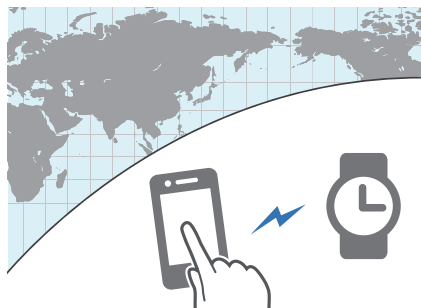

Darüber hinaus können Sie eine Reihe weiterer Uhr-Einstellungen mit Ihrem Telefon konfigurieren.

**Zur Übertragung von Daten an eine Uhr und zum Konfigurieren der Einstellungen müssen Sie zunächst die Uhr mit Ihrem Telefon koppeln.**

[Vorbereitung](#)

- Auf Ihrem Smartphone muss die „CASIO WATCHES“-Smartphone-App installiert sein, um die Uhr zu koppeln.

## Verbinden mit einem Telefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone (Mobile Link) besteht, wird die aktuelle Zeit auf der Uhr automatisch korrigiert. Sie können auch die anderen Einstellungen der Uhr ändern.

### Hinweis

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone ausgeführt wird.
- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
  - : Bedienung der Uhr
  - : Bedienung des Telefons

## Vorbereitung

Damit Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie beide Geräte zunächst koppeln. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Uhr mit einem Telefon zu koppeln.

### ● ① Installieren Sie die erforderliche App auf Ihrem Telefon.

Suchen Sie in Google Play oder im App Store nach der Telefon-App „CASIO WATCHES“, und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

### ● ② Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen.

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.


### Hinweis

- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

## ● ③ Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst koppeln.

1. Bringen Sie das zu koppelnde Telefon in die Nähe der Uhr (in einen Umkreis von einem Meter).
2. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
3. Tippen Sie auf der „Meine Uhr“ Registerkarte.
4. Führen Sie den Vorgang aus, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, um die Uhr in der CASIO WATCHES App auf Ihrem Smartphone zu registrieren.
5. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf die 12-Uhr-Position zeigt.
  - Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger auf [C].

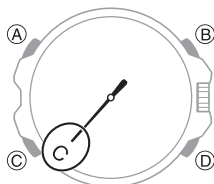

### Hinweis


- Wenn Sie die CASIO WATCHES-Telefon-App das erste Mal starten, wird eine Meldung auf Ihrem Smartphone angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie die Standorterfassung aktivieren möchten. Nehmen Sie die Einstellungen so vor, dass Standortdaten auch im Hintergrund verwendet werden können.

## Automatische Zeitkorrektur

Ihre Uhr wird jeden Tag zu voreingestellten Zeiten mit einem Smartphone verbunden, um die Zeiteinstellungen automatisch zu korrigieren.

### ● Nutzung dieser Funktion

Die Uhr korrigiert die Uhrzeiteinstellung vier Mal am Tag nach einem festgelegten Zeitplan. Wenn Sie Ihre Uhr im Uhrzeitmodus lassen, erfolgt die Korrektur automatisch und ohne Benutzereingriff.

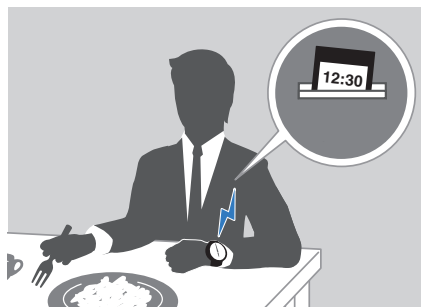

### Wichtig!

- Beachten Sie, dass die Uhr die automatische Zeitkorrektur nicht durchführt, wenn sie in den Uhrzeitmodus wechselt, während eine der folgenden Bedingungen vorliegt.
  - Während eine Zeitmessung mit der Stoppuhr oder ein Countdown durchgeführt werden
  - Akku ist fast leer.
  - Die Stromsparfunktion der Stufe 2 ist aktiv.
  - Wenn die Uhr zu weit vom gekoppelten Telefon entfernt ist
  - Wenn die Kommunikation aufgrund von Funkstörungen usw. nicht möglich ist.
  - Wenn das Telefon eine Systemaktualisierung durchführt

### Hinweis

- Wenn die Uhr nicht die richtige Uhrzeit anzeigt, obwohl sie eine Verbindung zu einem Smartphone herstellen kann, korrigieren Sie die Position der Zeiger und der Datumsanzeige.
  - [Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)
- Wenn eine Weltzeitstadt in der CASIO WATCHES-Smartphone-App angegeben ist, erfolgt die Zeitsynchronisierung ebenfalls automatisch.
- Die Uhr stellt zu folgenden Zeiten eine Verbindung zum Smartphone her und führt die automatische Zeitkorrektur durch: 00:30 Uhr, 06:30 Uhr, 12:30 Uhr und 18:30 Uhr. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die automatische Zeitkorrektur abgeschlossen ist.

### ● Sommerzeit

Sobald die Uhr mit einem Smartphone verbunden ist und ihre Zeit anhand der Zeit des Smartphones korrigiert wird, wechselt ihre Zeit für die Heimatstadt und die Weltzeit automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit, auch wenn die Uhr nicht mehr mit dem Smartphone verbunden ist.

#### [Wechseln zur Sommerzeit](#)

- Wenn Sie die Uhrzeit manuell auf der Uhr ändern, beendet dies den automatischen Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit.
- Ein CASIO WATCHES-Bildschirm zeigt Informationen über die Sommerzeit an.


### ● Sofortige Zeitkorrektur aktivieren

Die Zeiteinstellung der Uhr wird jedes Mal automatisch korrigiert, wenn Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und einem Smartphone herstellen. Wenn Sie die automatische Zeitkorrektur der Uhr auslösen möchten, führen Sie folgende Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Smartphone herzustellen.

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. Drücken Sie (C).
 

Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die Position [R] bewegt. Wenn die Uhr eine Verbindung zum Smartphone herstellt, bewegt sich der Sekundenzeiger auf [C] und die Zeiteinstellung der Uhr synchronisiert sich anschließend mit der des Smartphones.

  - Zu diesem Zeitpunkt wird Ihr aktueller Standort von Ihrem Telefon aufgezeichnet.
  - Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeitkorrektur abgeschlossen ist.

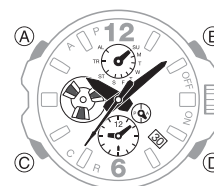

## Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Wenn Sie eine Weltzeitstadt mit der CASIO WATCHES-Smartphone-App festlegen, wird die Weltzeitstadt der Uhr entsprechend geändert. Die Standardzeit-/ Sommerzeiteinstellungen der Weltzeit werden automatisch korrigiert, ohne dass Sie eine Aktion ausführen müssen.




### Hinweis

- Die Weltzeit der CASIO WATCHES-Telefon-App ermöglicht Ihnen die Auswahl aus ca. 300 Städten als Weltzeitstadt.

### ● Auswählen einer Weltzeitstadt


- ☑ Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
- 🕒 Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

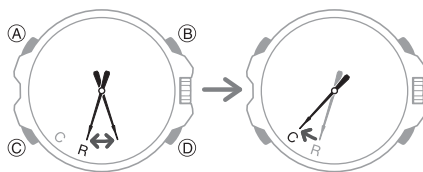

- ☑ Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird. Die Weltzeiteinstellung wird auf der Uhr dargestellt.


Die Stunden- und Minutenzeiger sowie der kleinen 24-Stundenzeigers zeigen die aktuelle Uhrzeit in der eingestellten Stadt und Zeitzone an.

- Ob bei einer Weltzeit die Uhrzeit am Vormittag (AM) oder Nachmittag (PM) liegt, erkennen Sie an der Position des kleinen 24-Stundenzeigers.

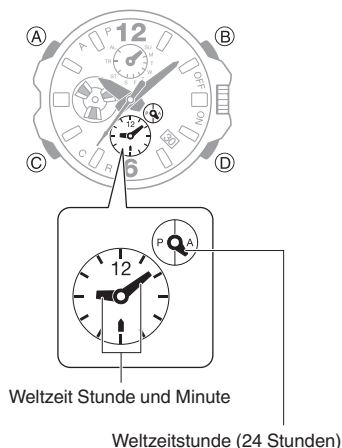

### ● Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung

- ☑ Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
- 🕒 Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

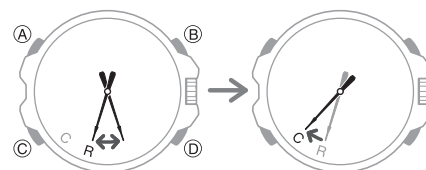

- ☑ Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um eine Sommerzeiteinstellung auszuwählen.


- „Auto“  
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
- „OFF“  
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
- „ON“  
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

### Hinweis


- Wenn die Sommerzeit auf „Auto“ eingestellt ist, wechselt die Uhr automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit. Sie müssen nicht manuell zwischen Standard- und Sommerzeit umschalten. Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der keine Sommerzeit gilt, können Sie die Sommerzeiteinstellung der Uhr auf „Auto“ belassen.
- Wenn Sie die Uhrzeit manuell auf der Uhr ändern, beendet dies den automatischen Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit.
- Der Bildschirm der CASIO WATCHES-Smartphone-App zeigt Informationen über die Sommerzeit an.

## ● Wechseln zwischen Weltzeit und Heimatzeit

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

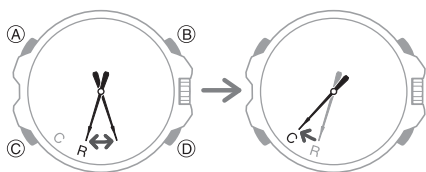

3. Führen Sie den auf dem Bildschirm des Telefons dargestellten Vorgang durch, um zwischen der Heimatzeit und der Weltzeit zu wechseln.

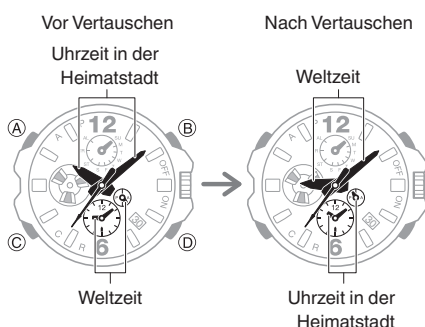


### Hinweis

- Nach dem Wechseln der Heimat- und Weltzeit wird 24 Stunden lang keine automatische Zeitkorrektur vorgenommen.

## Einstellen des Alarms


1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

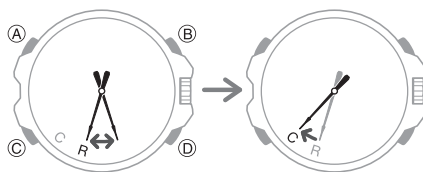

3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Alarmzeiteinstellungen zu konfigurieren.

## Konfigurieren der Timereinstellungen

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

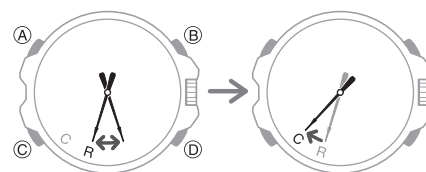


3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Timerzeiteinstellung zu konfigurieren.

## Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

Wenn die Zeiger und/oder die Datumsanzeige nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind, obwohl eine automatische Zeitkorrektur durchgeführt wird, passen Sie sie mit der CASIO WATCHES-Smartphone-App an.

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

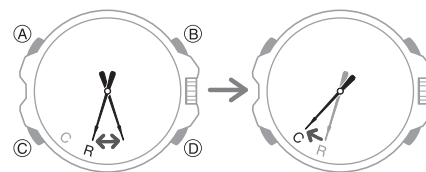

3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Ausrichtung der Zeiger und der Datumsanzeige zu korrigieren.

## Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.


### Wichtig!

- Der Telefon-Finder gibt nur dann einen Ton aus, wenn die CASIO WATCHES-Telefon-App auf dem Smartphone ausgeführt wird.
- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.


1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Verbindung zu trennen.

Verbunden

Nach dem Trennen

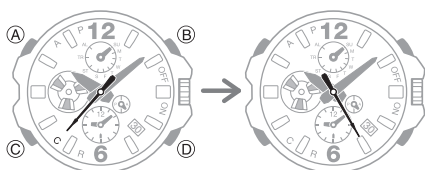

2. Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Hierdurch wechselt die Uhr in den Uhrzeitmodus.
3. Halten Sie (D) mindestens 1,5 Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf [R] zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird. Anschließend klingelt das Smartphone.
  - Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.

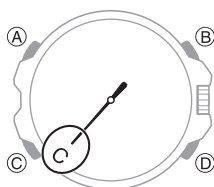


4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
  - Sie können aber nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Telefonton auszuschalten.

## Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Nachdem Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und einem Smartphone hergestellt haben, können Sie die CASIO WATCHES-Smartphone-App verwenden, um die Uhr-Einstellungen zu konfigurieren und von der Uhr erfasste Informationen anzuzeigen.


1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

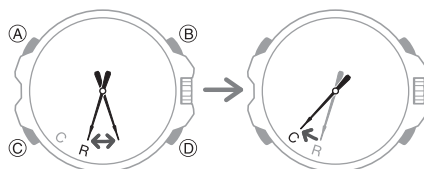

3. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

## Ändern der Heimatstadt- und Sommerzeiteinstellung

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

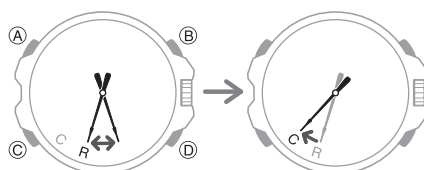


3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um für die Heimatstadt die Sommerzeiteinstellung zu ändern.

## Überprüfen des Akkustands der Uhr

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den aktuellen Ladezustand mit der CASIO WATCHES-Smartphone-App zu überprüfen.

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

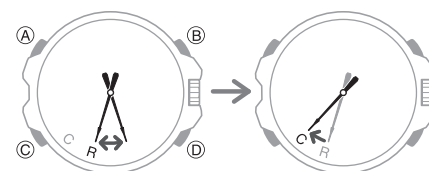

3. Überprüfen Sie den Ladezustand mithilfe der CASIO WATCHES-Smartphone-App.

## Registrieren des aktuellen Standorts (FLIGHT LOG)


Mit den folgenden Schritten können Sie Ihren aktuellen Standort sowie Uhrzeit und Datum erfassen, während Sie unterwegs sind. Die erfassten Standortdaten können in der CASIO WATCHES-Smartphone-App auf einer Karte angezeigt werden, solange Ihre Uhr mit dem Smartphone verbunden ist.

### ● Registrieren des aktuellen Standorts

1. Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.  
 Navigieren zwischen den Modi
2. Wenn Sie sich am Standort befinden, den Sie erfassen möchten, drücken Sie (C).  
So werden der Breiten- und Längengrad des Standorts, an dem Sie sich in dem Moment befinden, in dem Sie (D) drücken, zusammen mit Datum und Uhrzeit der Standorterfassung im Telefonspeicher gespeichert.
  - Wenn die Standorterfassung erfolgreich war, führt der Sekundenzeiger eine Umdrehung durch und zeigt dann wieder auf [C]. Danach synchronisiert die Uhr die Zeiteinstellungen mit Ihrem Smartphone.

### ● Anzeigen eines erfassten Standorts auf einer Karte

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCHES“-Symbol.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

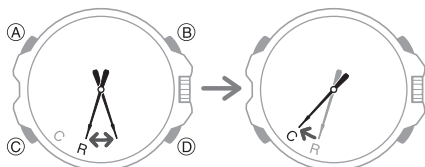

3. Führen Sie die auf dem Smartphone angezeigten Schritte aus, um Daten zu erfassten Standorten anzuzeigen.

### Hinweis

- Sie können erfasste Standortdaten über die CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone löschen.

## Verbindung


### Verbinden mit einem Telefon

Ihre Uhr kann eine Verbindung zu einem Smartphone herstellen, das mit ihr gekoppelt ist.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gekoppelt ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, beachten Sie die Informationen unten, und koppeln Sie die Geräte.  
 ③ Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.

### ● Verbinden mit einem Telefon

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. Wenn der Sekundenzeiger nicht auf [C] zeigt, halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

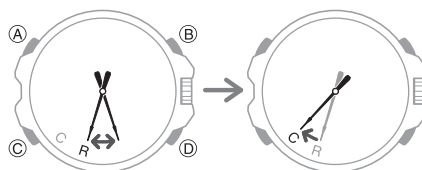

### Wichtig!


- Die Uhr kann nicht mit einem Telefon verbunden werden, während eine Zeitmessung mit der Stoppuhr oder ein Timer-Countdown durchgeführt wird.
- Wenn beim Herstellen einer Verbindung Probleme auftreten, könnte dies bedeuten, dass die CASIO WATCHES-App nicht auf dem Smartphone ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Smartphones auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Nachdem die App gestartet ist, drücken Sie mindestens zwei Sekunden lang den Knopf (C) der Uhr.

### Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Smartphone eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Aktion ausführen. Um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen, führen Sie mit der CASIO WATCHES-Smartphone-App folgenden Vorgang durch: „Uhr-Einstellungen“ → „Verbindungszeit mit der App“. Wählen Sie als Nächstes eine Einstellung von 3 Minuten, 5 Minuten oder 10 Minuten aus.

### Trennen von einem Smartphone

Wenn Sie einen beliebigen Knopf drücken, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, und der Sekundenzeiger nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

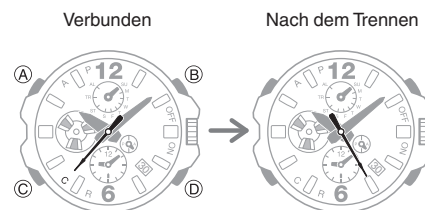




## Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, Flugzeug oder an anderen Orten aufhalten, an denen eine Verbindung mit einem Smartphone Probleme verursachen könnte, können Sie wie unten beschrieben vorgehen, um die automatische Zeitkorrektur zu deaktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, um die automatische Zeitkorrektur erneut zu aktivieren.

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf [R]. Drücken Sie (C), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt und bei [R] anhält.
  - Der Sekundenzeiger bewegt sich von [R] auf die Position [C], wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone hergestellt wird.

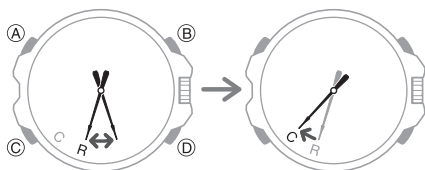


3. Führen Sie die auf dem Smartphone angezeigte Aktion durch, um die automatische Zeitkorrektur zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

## Entkoppeln

Um die Uhr von einem Telefon zu entkoppeln, ist sowohl die CASIO WATCHES-Telefon-App als auch die Bedienung der Uhr erforderlich.

### ● Löschen der Kopplungsinformationen aus der CASIO WATCHES-Telefon-App

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Verbindung zu trennen.

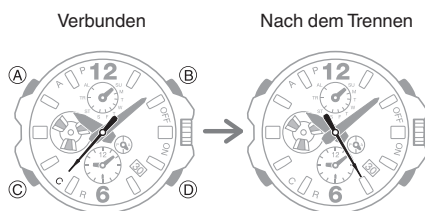


2. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Kopplung aufzuheben.

### ● Löschen von Kopplungsinformationen von der Uhr


1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.

Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich in die Position [A] bewegt, wenn es sich bei der aktuellen Uhrzeit um eine AM-Zeit handelt, bzw. in die Position [P], wenn es sich bei der aktuellen Uhrzeit um eine PM-Zeit handelt.

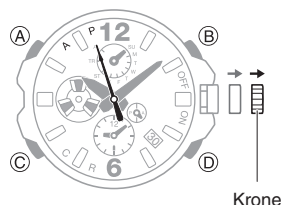

2. Halten Sie (D) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 12 Uhr, wenn die Kopplungsinformationen gelöscht werden.

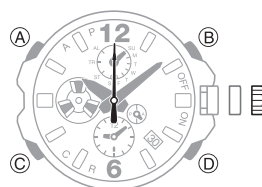

3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

### Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Sie müssen eine Kopplung durchführen, wenn Sie zum ersten Mal eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon herstellen möchten.

- [Löschen von Kopplungsinformationen von der Uhr](#)
- [Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.](#)

## Zeitkorrektur

Ihre Uhr kann eine Verbindung mit einem Smartphone herstellen, um Informationen abzurufen, mit denen sie dann die Datums- und Uhrzeiteinstellungen korrigiert.

### Wichtig!

- Wenn Sie sich in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem Funksignale Probleme verursachen können, aktivieren Sie den Flugzeugmodus der Uhr, um die Verbindung mit Ihrem Smartphone zu deaktivieren.
  - [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Mithilfe der nachfolgenden Informationen können Sie die Zeiteinstellung ganz nach Ihren Wünschen vornehmen.

### Verwenden Sie ein Telefon?

Es wird empfohlen, die Zeit über eine Smartphone-Verbindung zu korrigieren.

- [Vorbereitung](#)
- [Automatische Zeitkorrektur](#)



Falls Ihr Telefon keine Verbindung zur Uhr herstellen kann:

Sie können die Zeiteinstellungen korrigieren, indem Sie Vorgänge auf der Uhr ausführen.

- [Einstellen von Zeit und Datum](#)




## Einstellen von Zeit und Datum

Während die Uhr mit einem Smartphone verbunden ist, korrigiert sie ihre Datums- und Zeiteinstellungen automatisch anhand derer des Smartphones. Wenn die Uhr nicht mit einem Smartphone verbunden ist, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ihre Datums- und Zeiteinstellungen anzugleichen.

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.


Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich in die Position „A“ bewegt, wenn es sich bei der aktuellen Uhrzeit um eine AM-Zeit handelt, bzw. in die Position „P“, wenn es sich bei der aktuellen Uhrzeit um eine PM-Zeit handelt. Anschließend können Sie die Stunden- und Minuteneinstellung vornehmen.

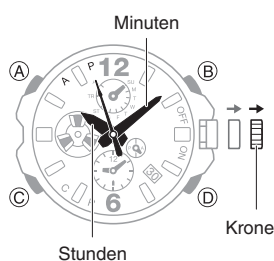


2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden und Minuten einzustellen.
  - Wenn Sie die Zeit im Uhrzeitmodus anpassen, ändert sich auch die Dualzeit-Einstellung. Die Verwendung der Krone ist deaktiviert, während sich die kleinen Stunden- und Minutenzeiger bewegen.

3. Drücken Sie (A).  
So können Sie den Monat und den Tag einstellen.


4. Drücken Sie (B), um den Monat zu ändern.

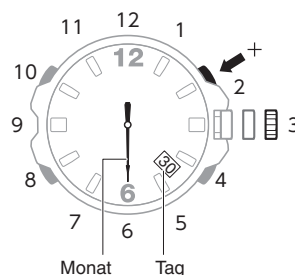

5. Drehen Sie die Krone, um den Tag zu ändern.
6. Drücken Sie (A).  
So können Sie die 10er-Stelle des Jahres einstellen.
7. Drehen Sie die Krone, um die 10er-Stelle des Jahres einzustellen.

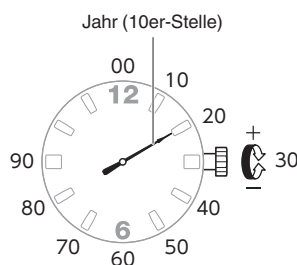

8. Drücken Sie (A).  
So können Sie die Einerstelle des Jahres einstellen.
9. Drehen Sie die Krone, um die Einerstelle des Jahres einzustellen.

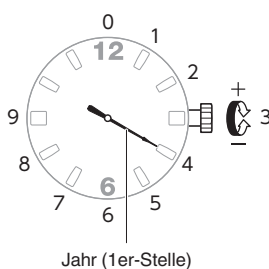

10. Auf ein Signal bei etwa einer Minute drücken Sie die Krone wieder hinein.

### Hinweis

- Der Wochentag wird automatisch in Übereinstimmung mit den Einstellungen für Jahr, Monat und Tag festgelegt.

## Dualzeit

Mit der Dualzeit behalten Sie den Überblick über die aktuelle Uhrzeit in einer anderen Zeitzone zusätzliche zu der Zeit am aktuellen Standort.



## Verwenden der CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone zum Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen


Wenn die Uhr mit einem Smartphone gekoppelt ist, können Sie auch die CASIO WATCHES-Smartphone-App verwenden, um die Weltzeitstadt einzustellen.

[Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen](#)

### Hinweis

- Weltzeitstädte, die nur über die CASIO WATCHES-Smartphone-App ausgewählt werden können, können nicht über die Uhrfunktionen ausgewählt werden.


## Konfigurieren der Dualzeiteinstellungen

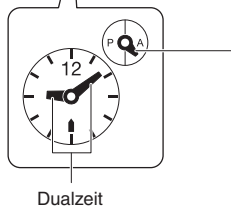

Dualzeit-24-Stunden

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.  
Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die 12-Uhr-Position bewegt.
2. Drehen Sie die Krone, um die Einstellung der zweiten Zeitzone zu ändern.
  - Sie können die zweite Zeitzone in Schritten von 15 Minuten einstellen.

Dualzeit-24-Stunden-Zeiger

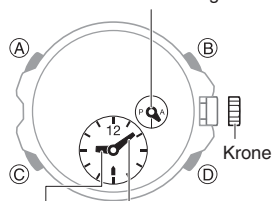


Dualzeit-Stundenzeiger

3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Dualzeit

Sie können die Uhrzeit an Ihrem aktuellen Standort mit der Dualzeit tauschen, indem Sie (B) mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten.

- Durch Drücken von (B) wird außerdem die Ziffernblattbeleuchtung eingeschaltet. Halten Sie (B) mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

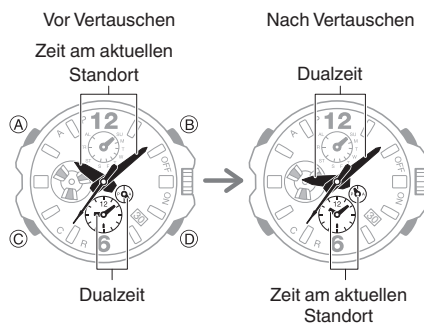

### Hinweis

- Wenn Sie die kleinen Stunden- und Minutenzeiger für die Dualzeit nutzen, wird nur die Uhrzeit an Ihrem aktuellen Standort mit der Dualzeit getauscht. Das Datum wird nicht geändert.

## Alarm

Die Uhr piept, wenn die Alarmzeit erreicht wird.

- Der Piepton wird in den unten beschriebenen Fällen stummgeschaltet.
  - Bei niedrigem Akkuladestand
  - Wenn die Stromsparfunktion der Uhr auf Stufe 2 aktiv ist

[Stromsparfunktion](#)




## Verwenden der CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone zum Konfigurieren der Alarmeinstellungen

Wenn die Uhr mit dem Smartphone gekoppelt ist, können Sie auch die CASIO WATCHES-Smartphone-App verwenden, um Alarme einzustellen.

[Einstellen des Alarms](#)

## Konfigurieren der Alarmeinstellungen

1. Wechseln Sie in den Alarmmodus.  
[🔍 Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.  
 Dies schaltet den Alarm ein.
3. Drehen Sie die Krone, um die Alarmzeit zu ändern.

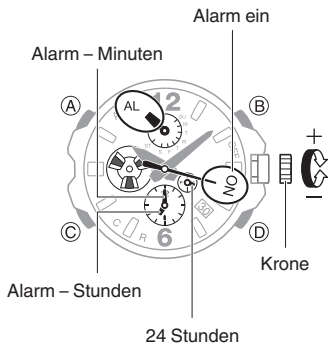

4. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

### Hinweis

- Ein Piepton wird für 10 Sekunden ausgegeben, wenn die Alarmzeit erreicht wird.
- Die Uhr kehrt automatisch aus dem Alarmmodus in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie etwa zwei oder drei Minuten lang keinen Vorgang ausführen.

### ● Beenden eines Alarms


Um den Alarm zu beenden, der nach dem Erreichen der Alarmzeit ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste.

## Ausschalten des Alarms

Um den Alarmton zu beenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- Um den Alarmton wieder einzuschalten, schalten Sie ihn ein.

1. Wechseln Sie in den Alarmmodus.  
[🔍 Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Drücken Sie (D), um den Sekundenzeiger auf OFF (AUS) zu bewegen.  
 • Bei jedem Drücken von (D) wird zwischen ein und aus umgeschaltet.

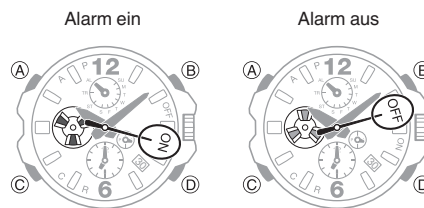


## Wechseln der Zeitzone

Benutzen Sie das unten beschriebene Verfahren, um die Datums- und Zeiteinstellungen der Uhr leicht an einen Zielort anzupassen.

### ● Vor dem Einsteigen


1. Konfigurieren Sie die Weltzeit (zweite Zeitzone) auf die aktuelle Zeit an Ihrem Reiseziel.

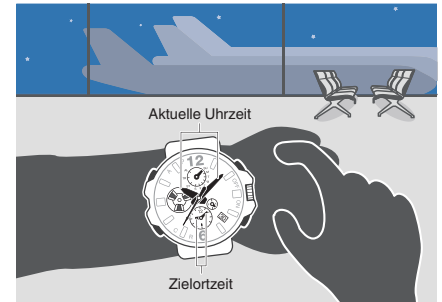

- 🔍 [Verwenden der CASIO WATCHES Smartphone-App zur Konfiguration der Einstellungen](#)

- 🔍 [Konfigurieren der Einstellungen mit den Uhrfunktionen](#)

2. Deaktivieren Sie die automatische Zeitkorrektur.

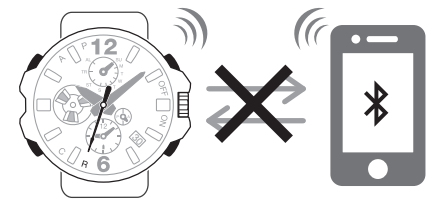


- 🔍 [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

### ● Nach der Ankunft

1. Tauschen Sie die Zeitangabe Ihres Abreiseorts mit der Zeitangabe des Zielorts.

Vor Vertauschen

Nach Vertauschen

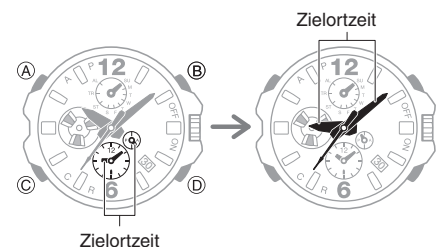

- 🔍 [Verwenden der CASIO WATCHES Smartphone-App zur Konfiguration der Einstellungen](#)

- 🔍 [Konfigurieren der Einstellungen mit den Uhrfunktionen](#)

2. Aktivieren Sie die automatische Zeitkorrektur.

- 🔍 [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

3. Korrigieren Sie die Zeiteinstellung.


- 🔍 [Sofortige Zeitkorrektur aktivieren](#)

## Stoppuhr

Die Stoppuhr misst die abgelaufene Zeit in Einheiten von einer Sekunde bis zu 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden (24 Stunden).



## Messen verstrichener Zeit

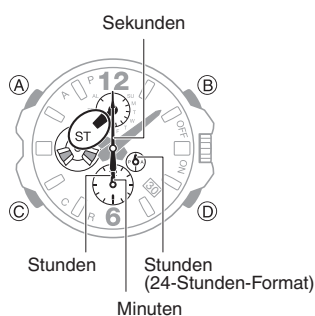


1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.  
[🔗 Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die abgelaufene Zeit zu messen.




3. Drücken Sie (D), um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

## Messen der Zwischenzeit

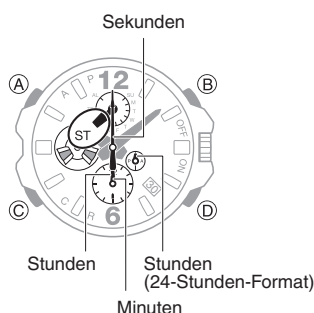

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.  
[🔗 Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die verstrichene Zeit zu messen.
  - Bei jedem Drücken von (D) wird die verstrichene Zeit bis zu diesem Punkt (Zwischenzeit) 5 Sekunden lang angezeigt.

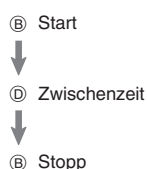

3. Drücken Sie (D), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.

### Hinweis

- Während einer einzigen Messung der abgelaufenen Zeit können bis zu 100 Zwischenzeiten gemessen werden.

## Timer

Der Timer zählt von einer von Ihnen festgelegten Startzeit herunter. Ein Piepton wird ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wurde.

- Der Piepton wird stummgeschaltet, wenn der Akkuladestand niedrig ist.




## Verwenden der CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone zum Konfigurieren der Timereinstellungen

Wenn die Uhr mit einem Telefon gekoppelt ist, können Sie auch die CASIO WATCHES-Telefon-App verwenden, um die Startzeit des Timers einzustellen.

[🔗 Konfigurieren der Timereinstellungen](#)

## Einstellen der Startzeit des Timers

1. Wechseln Sie in den Timermodus.  
 Navigieren zwischen den Modi
2. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.
3. Drehen Sie die Krone, um die Startzeit für den Countdown zu ändern.
  - Die Startzeit des Countdowns kann in Schritten von jeweils 1 Minute bis zu 24 Stunden eingestellt werden.

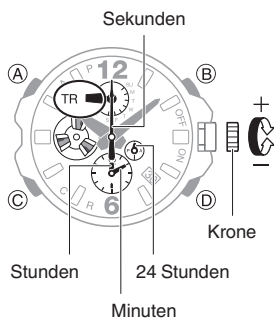


4. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

### Hinweis

- Zum Angeben eines Countdowns über 24 Stunden richten Sie die kleinen Stunden- und Minutenzeiger auf 12 Uhr und den kleinen 24-Stundenzeiger auf 24 aus.

## Verwenden des Timers

1. Wechseln Sie in den Timermodus.  
 Navigieren zwischen den Modi
2. Drücken Sie (B), um den Timer-Countdown zu starten.

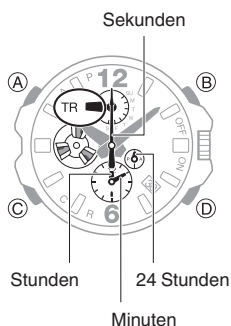

Ein Piepton wird für etwa 10 Sekunden ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wurde.

- Um einen laufenden Timer-Countdown zu unterbrechen, drücken Sie (B). Sie können einen unterbrochenen Timer-Countdown auf die Startzeit zurückzusetzen, indem Sie (D) drücken.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.

## Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

Starker Magnetismus oder Stöße können dazu führen, dass die Zeiger und die Datumsanzeige nicht mehr übereinstimmen. Wenn dies geschieht, korrigieren Sie die Anpassung von Zeiger und Datumsanzeige.

## Verwenden der CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone zur Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

Wenn die Uhr mit einem Smartphone gekoppelt ist, können Sie auch die CASIO WATCHES-Smartphone-App verwenden, um die Position von Zeigern und Datum zu korrigieren.

- [Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

## Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.
2. Halten Sie (D) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.  
 Dadurch vollführt der Sekundenzeiger eine volle Umdrehung, wonach Sie die Stellung des Sekundenzeigers anpassen können.




3. Drehen Sie die Krone, um den Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.
4. Drücken Sie (A).  
 Dies ermöglicht die Anpassung der Stunden- und Minutenzeigerstellung.




5. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.

6. Drücken Sie (A).  
 So können Sie den Akkustandsanzeige ausrichten.

Akkustandsanzeige

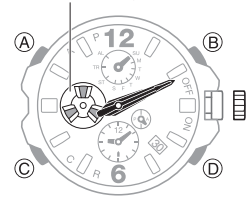


7. Drehen Sie die Krone, bis die Akkustandsanzeige angezeigt wird, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

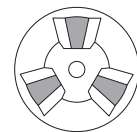

8. Drücken Sie (A).  
 Dies ermöglicht die Anpassung der Ausrichtung des kleinen Stundenzeigers, des kleinen Minutenzeigers und des kleinen 24-Stundenzeigers.


Kleiner Stundenzeiger (24 Stunden)

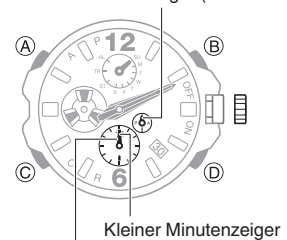

Kleiner Stundenzeiger

9. Drehen Sie die Krone, um den kleinen Stunden- und Minutenzeiger an der 12-Uhr-Position und den kleinen 24-Stundenzeiger auf 24 Uhr auszurichten.
10. Drücken Sie (A).  
 So können Sie die Ausrichtung des Moduszeigers anpassen.


Moduszeiger

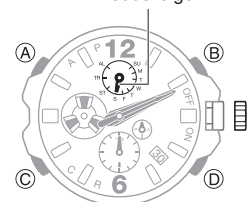

11. Drehen Sie die Krone, um den Moduszeiger an „S“ auszurichten.

## 12. Drücken Sie (A).

So können Sie die Ausrichtung der Datumsanzeige anpassen.

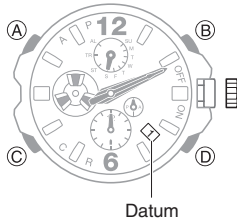

## 13. Drehen Sie die Krone, um „1“ in der Mitte des Datumsanzeigers auszurichten.

- Der Moduszeiger bewegt sich mit der Drehung der Krone. Richten Sie den Moduszeiger mit „S“ aus.

## 14. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

### Hinweis

- Wenn die Krone länger als ca. 30 Minuten herausgezogen bleibt, ohne dass eine Aktion stattfindet, wird der Ausrichtungsvorgang automatisch deaktiviert. Wenn dies geschieht, drücken Sie die Krone zurück in ihre normale Position und ziehen sie erneut heraus, um den Vorgang von Anfang an neu zu starten. Durch das Drücken der Krone in die normale Position während des Ausrichtungsvorgangs kehren die Zeiger in ihre normalen Positionen zurück. Sämtliche Ausrichtungen, die Sie bis dahin vorgenommen haben, werden umgesetzt.

## Weitere Einstellungen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie andere Uhr-Einstellungen vornehmen können.


### Zurücksetzen der Uhr-Einstellungen

Durch das Zurücksetzen der Uhr-Einstellungen werden die unten gezeigten Einstellungen wiederhergestellt.

- Stoppuhr: 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden
- Timer-Countdown: 0 Stunden, 10 Minuten
- Alarm
  - Alarmzeit: 12:00 Uhr Mitternacht
  - Alarmeinstellung: Aus
- Bedienungskontrollton: An
- Verbindungsdauer mit der App: 3 Minuten

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.
2. Halten Sie (C) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Das Zurücksetzen der Uhr-Einstellungen führt dazu, dass sich der Sekundenzeiger auf die 12-Uhr-Position bewegt.

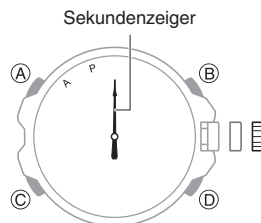

3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Sonstige Informationen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen, die sich nicht auf die Bedienung beziehen, die Sie aber dennoch kennen sollten. Greifen Sie bei Bedarf auf diese Informationen zurück.

### Wechseln zur Sommerzeit

#### ● Zum Wechsel mit einem Telefon verbinden

Nachdem die Uhr mit einem Smartphone verbunden wurde, erfolgt der Wechsel zur Sommerzeit der Heimatstadtzeit und der Weltzeit in Übereinstimmung mit der CASIO WATCHES-Smartphone-App-Einstellung (Auto/ON/OFF) wie unten beschrieben.

Auto :

Nachdem die Uhr mit einem Telefon verbunden wurde, wird während der Sommerzeitphase die Sommerzeit als Zeit des aktuellen Standorts oder Weltzeit angezeigt. Ansonsten wird die Standardzeit angezeigt.

ON :

Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

OFF :

Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.

#### ● Automatischer Wechsel zur Sommerzeit

Wenn die Uhr mit einem Smartphone verbunden ist, empfängt sie Daten zur Sommerzeit für die Heimatstadt. Wenn in der CASIO WATCHES-Smartphone-App eine Weltzeitstadt angegeben ist, werden zudem Daten für diese Stadt gesendet. Wenn die Sommerzeiteinstellung in CASIO WATCHES auf „Auto“ eingestellt ist, erfasst die Uhr automatisch die Dauer der Sommerzeit und nimmt den Wechsel zur oder von der Sommerzeit automatisch vor, selbst wenn sie nicht mit dem Smartphone verbunden ist.

## Unterstützte Telefone

Informationen zu Telefonen, die Sie mit der Uhr verbinden können, finden Sie auf der CASIO Website.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Technische Daten

### Genauigkeit bei normaler Temperatur :

Durchschnittlich  $\pm 15$  Sekunden pro Monat, wenn die Zeitkorrektur über die Kommunikation mit einem Smartphone nicht möglich ist.

### Uhrzeitmodus :

Stunde, Minute (10-Sekunden-Zeigerbewegung), Sekunde, Tag (komplett automatischer Kalender 2000 bis 2099), Wochentag

### Dualzeit :

Stunde, Minute, 24-Stunden  
Wechsel zwischen Heimatstadt/  
Weltzeitstadt

### Stoppuhr :

Maßeinheit: 1 Sekunde  
Messkapazität: 23:59'59" (24 Stunden)  
Messfunktionen: Verstrichene Zeit,  
Zwischenzeiten

### Alarm :

Einstellungseinheiten: Stunden, Minuten  
Piepton: 10 Sekunden

### Timer :

Einstellungseinheit: 1 Minute  
Countdown-Bereich: 24 Stunden  
Maßeinheit: 1 Sekunde  
Ein Piepton wird für 10 Sekunden  
ausgegeben, wenn das Ende des  
Countdowns erreicht wurde

### Mobile Link :

Automatische Zeitkorrektur  
Uhrzeit wird automatisch zu der  
voreingestellten Zeit geändert  
One-Touch-Zeitkorrektur  
Manuelle Verbindung und Zeitkorrektur  
Telefon-Finder  
Vorgang auf der Uhr gibt einen Alarmton  
auf dem Telefon aus.  
Weltzeit  
Aktuelle Uhrzeit zur Auswahl von ca.  
300 Städten  
Wechsel zwischen Heimatzeit/Weltzeit  
Automatischer Wechsel zur Sommerzeit  
Automatischer Wechsel zwischen  
Standard- zu Sommerzeit  
Timereinstellungen  
Alarimeinstellungen  
Korrigieren der Zeigerausrichtung  
FLIGHT LOG  
Spezifikationen der Datenkommunikation  
Bluetooth®  
Frequenzband: 2400 MHz bis 2480 MHz  
Maximale Sendeleistung: 0 dBm (1 mW)  
Kommunikationsreichweite: bis zu  
2 Meter (je nach Umgebung)

### Andere :

LED-Beleuchtung mit hoher Leuchtkraft  
(Super Illuminator, Nachleuchten)  
Stromsparfunktion  
Akkuanzeige  
Warnung bei niedrigem Akkustand

### Stromversorgung :

Solarmodul und ein Akku

### Ungefähre Akkulebensdauer :

Ca. 5 Monate  
Bedingungen  
Automatische Zeitkorrektur über das  
Smartphone: 4 Mal/Tag  
Alarm: Einmal (10 Sekunden)/Tag  
Beleuchtung: Einmal (1,5  
Sekunden)/Tag  
Stromsparfunktion: 6 Stunden/Tag

Die technischen Daten können ohne  
vorherige Ankündigung geändert werden.

## Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von CASIO Computer Co., Ltd. ausschließlich unter Lizenz verwendet.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc.
- Android und Google Play™ sind Marken oder eingetragene Marken von Google LLC.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

## Problemlösung

### Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon koppeln.

**Q1** Ich konnte noch nie eine (Kopplung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden.  
Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

↓ [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Haben Sie die CASIO WATCHES-Telefon-App auf Ihrem Telefon installiert?

CASIO WATCHES muss auf dem Telefon installiert sein, damit eine Verbindung mit der Uhr hergestellt werden kann.

🔗 ① [Installieren Sie die erforderliche App auf Ihrem Telefon.](#)

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

#### iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth“ → „CASIO WATCHES“ → Ein

#### Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

Wird eine Stoppuhr oder ein Timer verwendet?

Die Uhr kann nicht mit einem Telefon gekoppelt werden, während eine Zeitmessung mit der Stoppuhr durchgeführt wird. Beenden Sie die Messung, und koppeln Sie dann die Uhr mit einem Telefon.

Außer den oben genannten.

Bei einigen Smartphones muss BT Smart deaktiviert sein, damit Sie die CASIO WATCHES-Smartphone-App nutzen können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf:  
„Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen“ → „Deaktivieren“.




## Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

**Q1** Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.


Wird die CASIO WATCHES-Telefon-App ausgeführt?

Die Uhr kann sich nur dann erneut mit dem Smartphone verbinden, wenn die CASIO WATCHES-App auf dem Smartphone ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Smartphones auf das Symbol für „CASIO WATCHES“. Halten Sie nun auf der Uhr (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

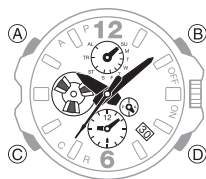


Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Smartphone aus und wieder ein, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie nun auf der Uhr (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

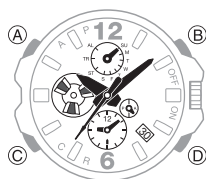


Ist der Akku der Uhr ausreichend geladen?

Die Verbindung mit einem Telefon ist nicht möglich, solange der Akkustand niedrig ist. Laden Sie die Uhr auf, und verbinden Sie sie dann mit dem Telefon.

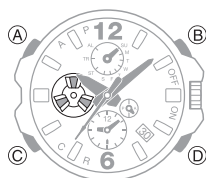


Wird eine Stoppuhr oder ein Timer verwendet?

Die Uhr kann nicht mit einem Smartphone verbunden werden, während eine Zeitmessung mit der Stoppuhr durchgeführt wird. Um eine Verbindung herzustellen, beenden Sie die Messung und halten Sie den Knopf (C) an der Uhr mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

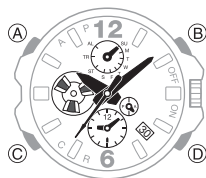


**Q2** Ich kann keine Verbindung herstellen, während sich mein Telefon im Flugmodus befindet.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Smartphone im Flugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugmodus des Smartphones deaktiviert haben, rufen Sie den Startbildschirm des Smartphones auf, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie nun auf der Uhr (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

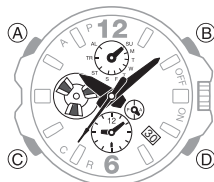


**Q3** Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Aktivieren Sie auf dem Smartphone wieder die Funktion Bluetooth, rufen Sie dann den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie nun auf der Uhr (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

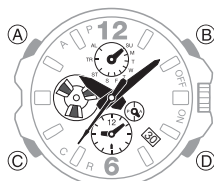

**Q4** Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Smartphone aus und wieder ein, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie nun auf der Uhr (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

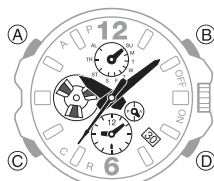


## Verbindung zwischen Telefon und Uhr

**Q1** Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Smartphone aus und wieder ein, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie nun auf der Uhr (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

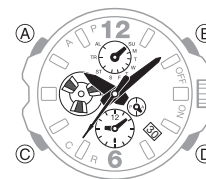

Ist der Flugmodus der Uhr deaktiviert?

Die Verbindung mit Ihrem Smartphone ist nicht möglich, solange der Flugmodus der Uhr aktiviert ist. Um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herzustellen, deaktivieren Sie den Flugmodus.

- ☞ [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gekoppelt?

Koppeln Sie nach dem Löschen der Kopplungsinformationen aus der CASIO WATCHES-Smartphone-App und Ihrem Smartphone die Uhr und das Smartphone erneut.

- ☞ [Löschen der Kopplungsinformationen aus der CASIO WATCHES-Telefon-App](#)
- ☞ [③ Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.](#)

Wenn Sie keine Verbindung herstellen können...

Koppeln Sie nach dem Löschen der Kopplungsinformationen von der Uhr die Uhr und das Smartphone erneut.

- ☞ [Löschen von Kopplungsinformationen von der Uhr](#)
- ☞ [③ Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.](#)

## Wechseln zu einem anderen Telefonmodell

**Q1** Wie verbinde ich meine Uhr mit einem anderen Smartphone?

Löschen Sie die Kopplungsinformationen von Ihrer Uhr, und koppeln Sie sie dann mit dem gewünschten Smartphone.

- ☞ [Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

## Automatische Zeitkorrektur über eine Bluetooth-Verbindung (Zeitkorrektur)

**Q1** Wann korrigiert die Uhr ihre Zeit?

Die Uhr kann zur Korrektur der Zeiteinstellung mit einem Smartphone verbunden werden. Die Uhr stellt zu folgenden Zeiten eine Verbindung zum Smartphone her und führt die automatische Zeitkorrektur durch: 00:30 Uhr, 06:30 Uhr, 12:30 Uhr und 18:30 Uhr. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die automatische Zeitkorrektur abgeschlossen ist.

**Q2** Die automatische Zeitkorrektur wird durchgeführt, aber die Einstellung der Uhrzeit ist nicht korrekt.

Wird die automatische Zeitkorrektur nicht nach dem normalen Zeitplan durchgeführt?

Beachten Sie, dass nach dem Wechseln der Heimat- und Weltzeit oder nach einer manuellen Zeitkorrektur auf der Uhr 24 Stunden lang keine automatische Zeitkorrektur vorgenommen wird. Die automatische Zeitkorrektur wird 24 Stunden nach den oben beschriebenen Vorgängen fortgesetzt.


Ist die automatische Zeitkorrektur aktiviert?

Die automatische Zeitkorrektur wird nicht zu den geplanten Uhrzeiten durchgeführt, wenn diese Funktion deaktiviert ist. Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone her, und verwenden Sie dann die CASIO WATCHES-Smartphone-App, um die automatische Zeitkorrektur zu aktivieren.

☞ [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Ist der Akku der Uhr ausreichend geladen?

Die Verbindung mit einem Telefon ist nicht möglich, solange der Akkustand niedrig ist. Laden Sie die Uhr auf.

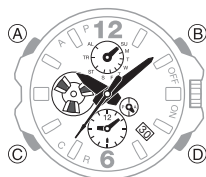

Wird eine Stoppuhr oder ein Timer verwendet?

Die automatische Zeitkorrektur wird nicht zu den geplanten Uhrzeiten durchgeführt, während eine Zeitmessung mit der Stoppuhr aktiv ist. Beenden Sie die Messung.

**Q3** Auch wenn ich (C) drücke, wird die Zeiteinstellung der Uhr nicht mit der meines Smartphones synchronisiert.

Die Verbindung mit Ihrem Smartphone ist nicht möglich, solange der Flugzeugmodus der Uhr aktiviert ist. Um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herzustellen, deaktivieren Sie den Flugzeugmodus.

☞ [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

**Q4** Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Wenn Ihr Smartphone kein Signal empfangen kann, weil Sie sich außerhalb des Servicebereichs befinden oder aus anderen Gründen, zeigt die Uhr möglicherweise nicht die richtige Zeit an. Verbinden Sie in solchen Fällen das Smartphone mit dem Netzwerk, und korrigieren Sie dann die Zeiteinstellung.

## Weltzeit

**Q1** Die Zeit für eine Weltzeitstadt ist nicht richtig.

Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit sowie andere Regeln in Bezug auf die Sommerzeit wurden von den Behörden geändert.

**Q2** Nach Vertauschen der Uhrzeit Ihres aktuellen Standorts (Heimatstadt) mit der Weltzeit ist die Weltzeitstadt nicht korrekt.

Verwenden Sie die CASIO WATCHES-Smartphone-App, um die Weltzeitstadt festzulegen.

## Alarm

**Q1** Der Alarm ertönt nicht.

Ist der Akku der Uhr geladen?

Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

☞ [Aufladen](#)

Die Krone ist herausgezogen.

Der Alarm ertönt nicht, wenn die Krone herausgezogen ist. Drücken Sie die Krone zurück in ihre normale Position.

Ist der Alarm aktiviert?

Aktivieren Sie den Alarm.


☞ [Konfigurieren der Alarmeinstellungen](#)

## Zeigerbewegung und Anzeigen

**Q1** Ich weiß nicht, in welchem Modus sich die Uhr befindet.

Sie können den aktuellen Modus anhand der Position des Moduszeigers bestimmen. Verwenden Sie den Knopf (A), um zwischen den Modi zu navigieren.

☞ [Navigieren zwischen den Modi](#)

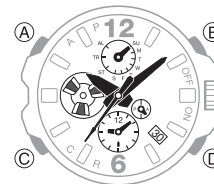

**Q2** Warum kann ich keine Tasten bedienen, solange sich ein Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegt?

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, ist die Bedienung für alle Tasten (mit Ausnahme der Modusnavigationstaste) deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit den Tasten durchführen.

**Q3** Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

Akku ist fast leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

☞ [Aufladen](#)

**Q4** Alle Zeiger werden in der 12-Uhr-Position gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Der Akku ist leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

☞ [Aufladen](#)

**Q5** Die Zeiger bewegen sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit.

Dies geschieht aus folgendem Grund (oder einem der folgenden Gründe) und zeigt keinen Fehler an. Warten Sie einfach, bis die normale Zeigerbewegung wieder einsetzt.

- Die Uhr beendet die Stromsparfunktion.  
☞ [Stromsparfunktion](#)
- Die Uhr ist zur Korrektur ihrer Zeiteinstellung mit einem Smartphone verbunden.  
☞ [Automatische Zeitkorrektur](#)

**Q6** Die Zeiger sind gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Die Uhr befindet sich im Modus Ladungswiederherstellung. Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist (ca. 15 Minuten). Die Uhr ist schneller wieder hergestellt, wenn Sie sie an einen hellen Standort legen.

**Q7** Die Zeiger und/oder die Datumsanzeige sind nicht korrekt ausgerichtet.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Ausrichtung der Zeiger und/oder der Datumsanzeige verändert. Korrigieren Sie die Ausrichtung des Zeigers bzw. der Datumsanzeige.

🔗 [Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

- Anhand der folgenden Informationen erfahren Sie, wie Sie die Anzeiger und/oder die Datumsanzeige manuell ausrichten können.

🔗 [Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

**Q8** Die Zeiteinstellung ist richtig, aber die Datumsanzeige steht zwischen zwei Tagen.

Wurde die Datumseinstellung aktualisiert?

Informationen darüber, wie der Tag umgestellt wird, finden Sie im Abschnitt weiter unten.

🔗 [Bewegung der Zeiger und Datumsanzeige](#)

Außer den oben genannten.

Die Datumsanzeige ist nicht richtig ausgerichtet. Korrigieren Sie die Ausrichtung der Datumsanzeige.

🔗 [Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

- Anhand der folgenden Informationen erfahren Sie, wie Sie die Anzeiger und/oder die Datumsanzeige manuell ausrichten können.

🔗 [Korrektur der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

## Funktionen der Krone

**Q1** Wenn ich die Krone drehe, passiert nichts.

Wenn Sie etwa zwei Minuten lang nach Herausziehen der Krone (etwa 30 Minuten lang bei der Ausrichtung der Zeiger und Datumsanzeige) keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. Drücken Sie die Krone zurück in ihre Normalposition, und ziehen Sie sie dann wieder heraus, um die Funktionen der Krone erneut zu aktivieren.

🔗 [Verwenden der Krone](#)

**Q2** Die Krone funktioniert nicht.

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, ist die Bedienung der Krone deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit der Krone durchführen.

## Aufladen

**Q1** Die Uhr funktioniert nicht, auch wenn sie dem Licht ausgesetzt ist.

Die Uhr funktioniert nicht mehr, wenn der Akku leer ist. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

🔗 [Aufladen](#)

## Andere

**Q1** Ich kann die benötigten Informationen hier nicht finden.

Besuchen Sie die folgende Website.

<https://world.casio.com/support/>